


內含物品

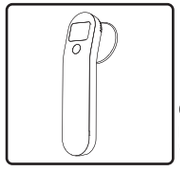


❶ DearBuds PE
寵物耳內除濕器

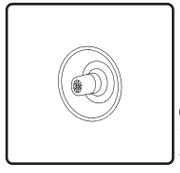

❷ 可清洗的矽膠耳塞（小）
和耳帽（已安裝於裝置上）

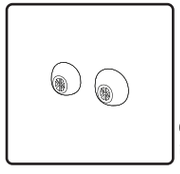


❸ 可清洗的矽膠耳塞（中/大）

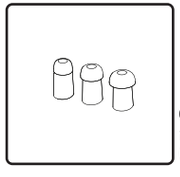


❹ 可清洗的人用耳塞一套
(大/中/小)

產品資訊

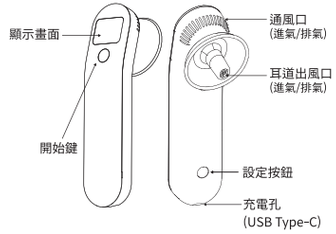

顯示資訊

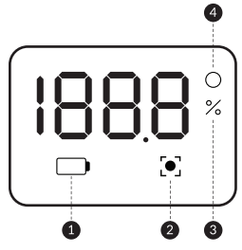

❶ 充電圖示

*顯示帶有充電百分比的電池圖示。

❷ 除濕圖示

*在除濕過程中閃爍，完成後消失。

❸ "%" 圖示：濕度 / 電池百分比


（當圖示不出現在螢幕時，"%"代表溫度。）

❹ 濕度狀態圖標

1) 紅色：過高
2) 品紅色：高
3) 綠色：適中
4) 藍色：稍微乾燥

如何使用產品

1. 基本功能

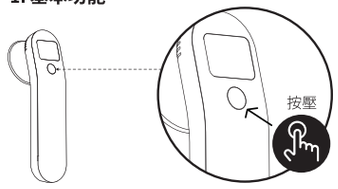

a. 開啟/關閉

開啟 - 按下啟動按鈕。
關閉 - 按住啟動按鈕約 '2 秒'

b. 耳內濕度測量

"DearBuds PE" 在您啟動設備後即時測量耳內濕度

c. 除濕

按下啟動按鈕開始除濕。

1 - L1
2 - L2
3 - L3
4 - AU
5 - OFF




d. 模式

L1 - 適用於敏感耳朵條件的模式（3分鐘）
L2 - 基本模式（3分鐘）
L3 - 超級模式（如果您對噪音感到不適，請使用較低設定）
AU - 根據耳朵狀況自動調整除濕強度和持續時間。
OFF - 測量模式
（無除濕）

e. 如何安裝耳塞


首先，將耳帽安裝到設備上，然後垂直安裝適當尺寸的耳塞。

（請參見下一張圖片。）

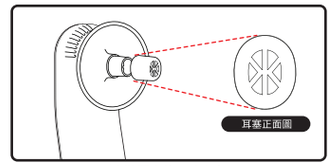


（安裝耳塞的正確方向）

f. 如何佩戴 DearBuds PE

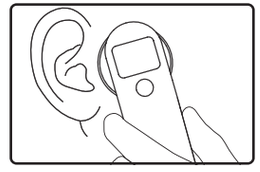


人使用時 - 耳塞應該放入您的耳朵，就像使用耳溫槍一樣。

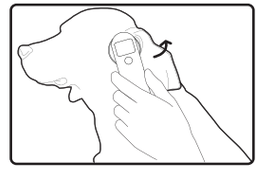

寵物使用 - 在放置之前，輕輕將寵物的耳朵彎曲以便清晰的查看。

2. 設定

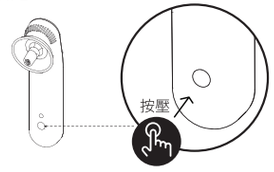

"當您逐一按下設定按鈕時，產品資訊將按順序顯示在螢幕上。您可以通過連續按下啟動按鈕，跳至下一個設定項目。進入設定選項後，請按下設定按鈕或保持一段時間以自動更改。


★提示

快速檢查電池電量
- 按住設定按鈕2秒。


設定選項（按照特定順序）



剩餘電量,
版本資訊,
序列號碼



亮度設定（5級）



測量顯示
（濕度，溫度，濕度和溫度，倒數）



溫度
(°C攝氏 ↔ °F華氏)

請參見以下頁面。 ⟶



L1/L2/L3 運作時間設定
(1~5 分鐘)



清潔模式
(請確保DearBuds PE水平放置，
啟動清潔模式。)



恢復出廠設定



韌體更新模式

3. 如何保持產品清潔

a. 清潔耳塞

寵物的耳朵中有很多毛髮，可能會導致毛髮附著在耳塞和耳帽上。
當發生這種情況時，請將毛髮從耳塞和耳帽上清除。
您也可以用水清洗，晾乾後，再重新安裝。

b. 去除毛屑

使用鑷子、膠帶或吸塵器清除DearBuds PE上的毛髮。

c. 清潔模式

在"設定"中執行清潔模式
會將設備內的剩餘水分和灰塵排出。
將DearBuds PE水平放置並運行
清潔模式。
(清潔模式需時3分20秒。)

4. 使用產品的提示

- When DearBuds PE makes noise

如果在操作過程中發生異常噪音，請將DearBuds PE設定為清潔模式。
當DearBuds PE處於清潔模式時，風扇將對齊並減少噪音。

- 人使用時

使用棉花棒將耳垢推入耳道，可能傷害外耳道的細嫩皮膚。但，DearBuds PE提供溫和的耳朵除濕。

- 寵物使用

a. 適應陌生產品

如果寵物第一次看到陌生的設備，它們可能感到警戒。建議讓寵物適應一段時間後再使用DearBuds PE

b. 了解產品

有了DearBuds PE，您的寵物將輕鬆適應低分貝運行。先從L1模式開始除濕。習慣後，再切換到L2或A模式。

c. 聰明地使用產品 – 從耳朵後面

當DearBuds PE首次出現在寵物的視野中時，牠們可能感到害怕。將除濕器從牠們的耳朵後面放入，可以在不引起寵物不適的情況下更長時間地進行除濕。

d. 選擇干擾少的地方

盡可能在安靜熟悉的環境下除濕，同時避免寵物移動或跑開。

e. 在除濕耳朵後給予適當獎勵

如果您在除濕後給予寵物獎勵，牠們將更樂意讓您為牠們除濕。

5. 了解正常和過高的耳內濕度

a. 耳內正常濕度

健康的耳朵濕度介於40%到69%，但根據您的環境（室內/室外）調整濕度是很重要的。使用DearBuds PE，您可以調整濕度以適應周圍環境，不受濕度水平的限制。

b. 除濕與除去水分/汗水相比。

當您從耳朵中除去外部濕度時，應該需要不到30秒，而去除水分和汗水則需要約3分鐘。您應該能在30秒內將低耳內的濕度。
然而，如果汗水或水分仍留在皮膚上，或者您的耳垢太濕，耳內濕度會在一段時間後可能會再次上升。

★提示

通過除濕使耳朵變乾，即使在正常濕度水平下，也可以減少耳垢的產生。

c. 濕度反彈

在除濕後，重新測量濕度並保持在正常範圍內是正常的（如果狀態圖標為綠色）。在健康的耳朵中，濕度水平應保持在正常範圍內。

品紅色狀態圖標表示耳朵中仍然有濕度或者生成汗水，如果濕度水平超過70%，會再次使耳朵充滿濕度。
在這種情況下，建議使用強力模式和長時間進行反覆除濕。

6. 產品規格

重量	主機 (63公克)
LED	紅光 LED, 紅外線
溫度	最高 39°C / 102.2°F
空氣流速	最高3L/分鐘
Sensors	高性能濕度感應器，3組嵌入式溫度感應器
操作溫度	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
電池	最高使用次數60次(L1) 充滿：2小時。

⚠ 注意事項

1. **請注意，DearBuds PE不防水。**使用時請確保產品不進水。

2. 在兒童使用時，必須在成人的監督下。


3. 如果您的耳朵出現問題或耳內濕度持續較高，請停止使用DearBuds PE並咨詢醫生。

4. 請不要將DearBuds用於測量濕度和耳朵除濕以外的任何目的。

5. 因使用者疏忽而導致的任何問題，製造商或賣方概不負責。

DearBuds PE

使用說明書

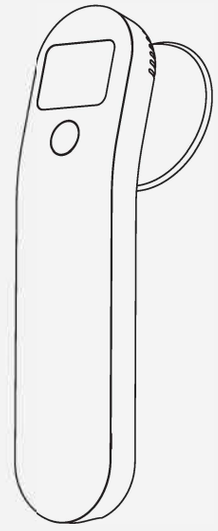

台灣客服信箱
dearbuds@wsr.com.tw